

# 分析サンプル（土壌、堆肥、有機資材）の発送方法


(SOFIX 分析、MQI 分析、OQI 分析)

## 1. SOFIX 分析サンプル（土壌）の発送方法


①それぞれ番号を記載（A-1、A-2、A-3、A-4、A-5 等）した袋を、1つの大きなチャック付き袋もしくは SOFIX 指定の「サンプル採取キット」（有料）にまとめて入れる。

②チャック付き袋の場合は、SOFIX から送付した「袋用 ID ラベルシール」を貼り付け、該当する箇所に記入する。サンプル採取キットの場合は、ID ラベルシールの該当する箇所に記入する（図 1）。

③指定の分析機関へ送付する（各土壌の混合は分析機関で行い、混合土壌サンプルを 1 検体として分析する）。

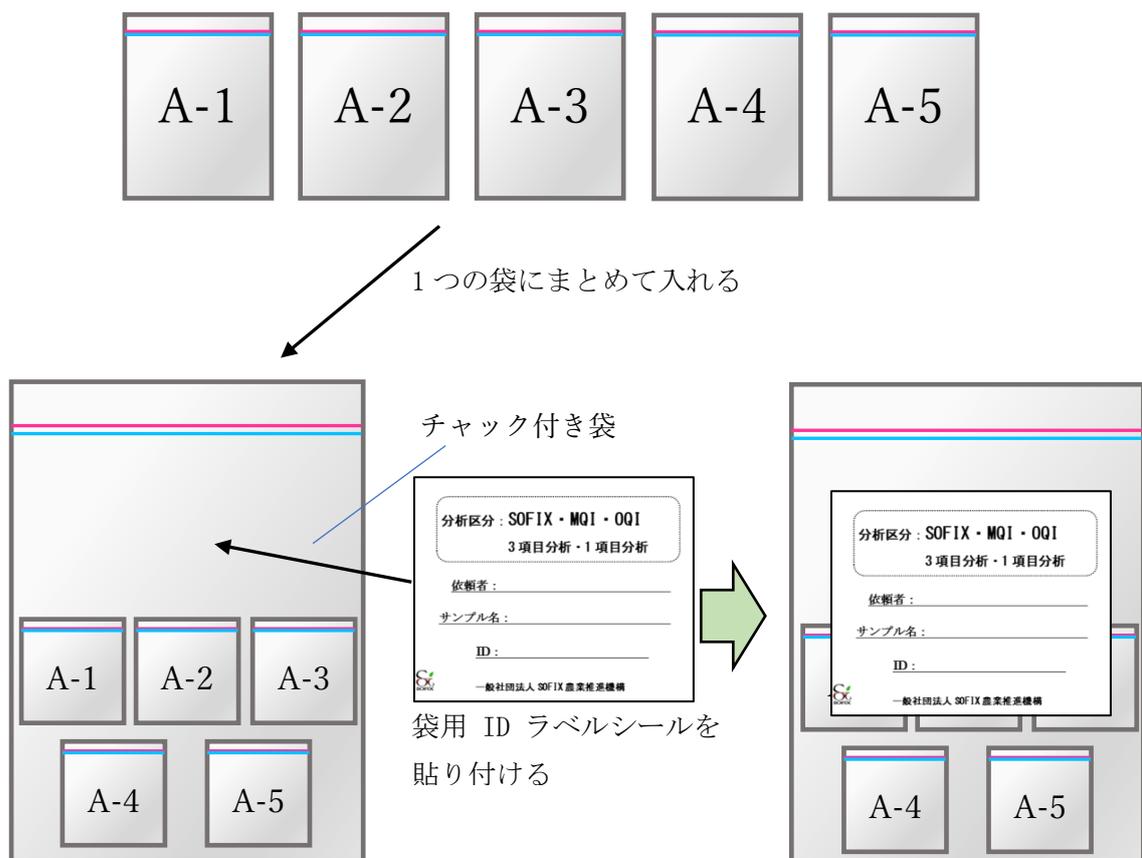

A. チャック付き袋の場合（各自で用意）

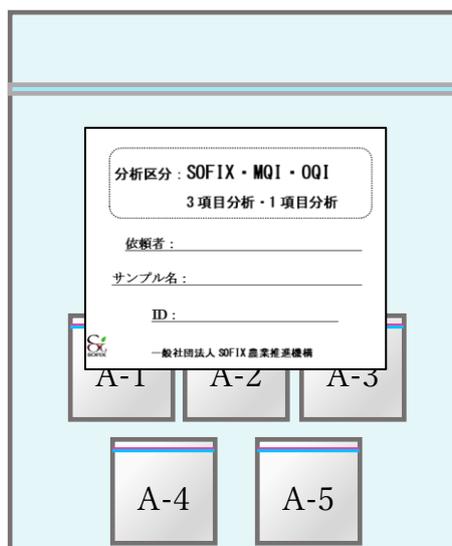

B. SOFIX 指定「サンプル採取キット」の場合

図1 チャック付き袋とサンプル採取キット

## 2. MQI・OQI 分析サンプル（堆肥、有機資材）の発送方法

①チャック付き袋（ジップロック）もしくは SOFIX 指定の「サンプル採取キット」（有料）に入れ、指定の分析機関へ送付する。

※サンプル採取方法については、別紙の「分析サンプル（土壌、堆肥、有機資材）の採取方法」をご参照ください。

SOFIX 事務局